




PREPARATION DU TRAITEMENT


1 Sélection du traitement

Entrer dans le Menu Distribution, et appuyer sur la touche pour sélectionner le traitement.




2 Mise à zéro des compteurs

Entrer dans le Menu Distribution, et appuyer sur la touche pour sélectionner le traitement.




3 Remplissage de la cuve

A partir du Menu Distribution, gardez l'appui jusqu'à sélectionner la donnée à saisir.




UTILISATION

1 Contrôle automatique du traitement

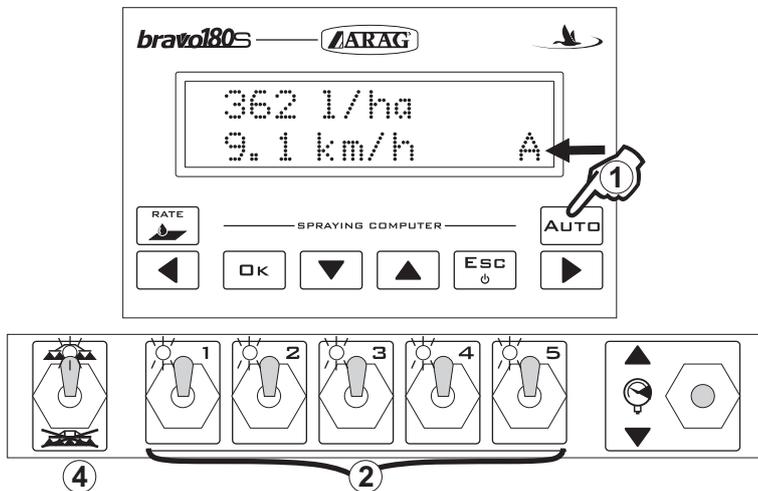


- 1 L'appui permet d'activer le fonctionnement automatique.
- 2 Ouvrez les vannes de section désirées.
- 3 Positionnez le tracteur au début du terrain à traiter.
- 4 Positionnez le déviateur général en haut.
- 5 Entamez le traitement.

2 Variation momentanée de la quantité distribuée

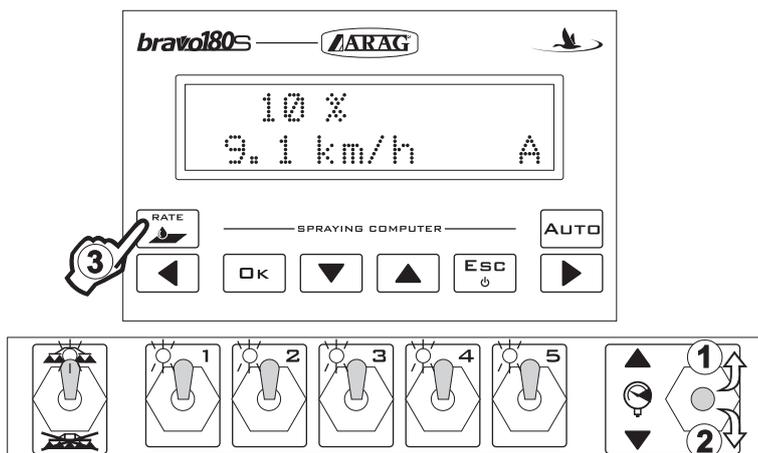


- 1 Déplacez l'interrupteur vers le haut pour augmenter la valeur de distribution.
- 2 Déplacez l'interrupteur vers le bas pour diminuer la valeur de la distribution.
- 3 Appuyez pour remettre à zéro le taux de variation de la distribution.

VISUALISATION DE L'ECRAN

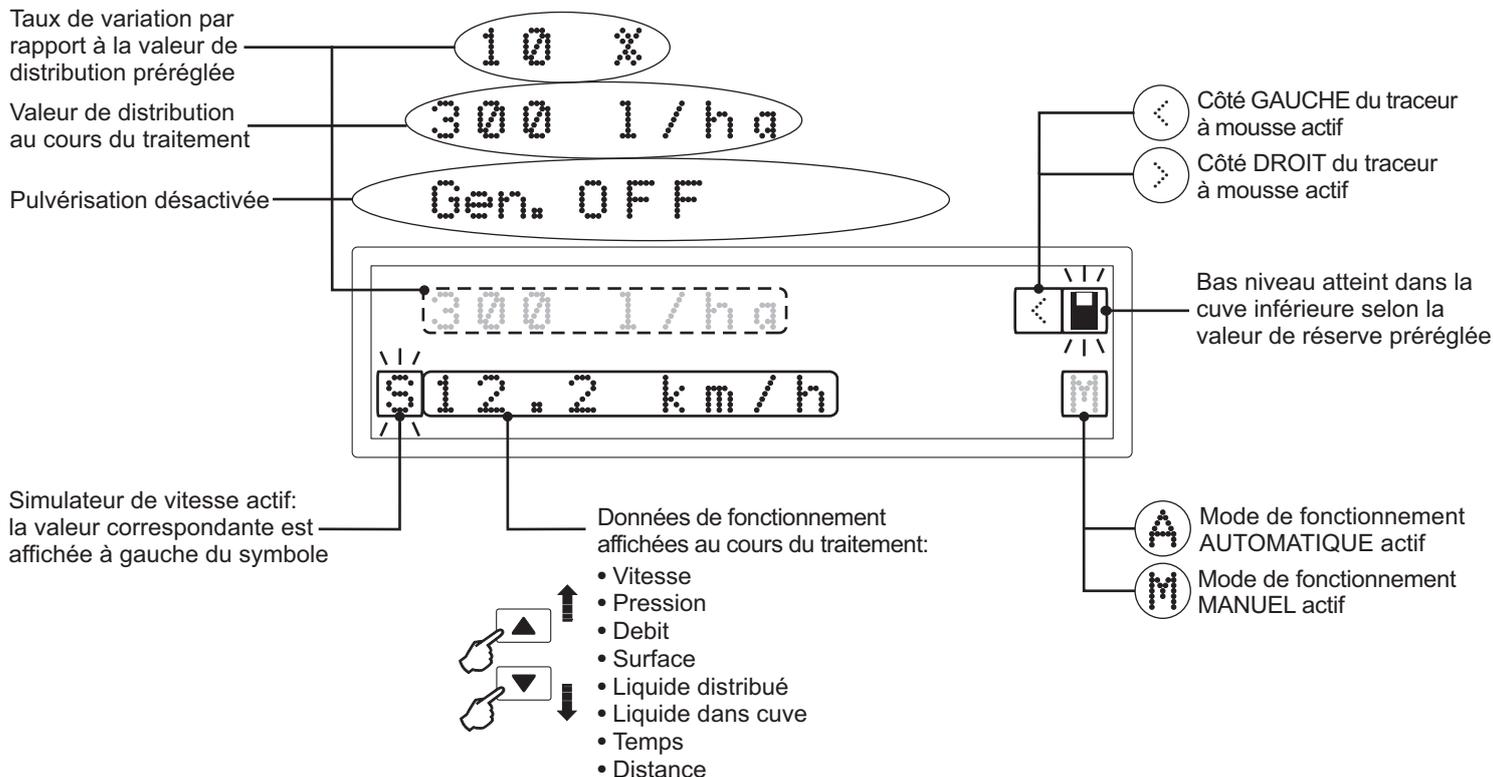

ALARMES DE FONCTIONNEMENT

- L'ordinateur ne détecte pas la vitesse du véhicule et l'irrotation est active (déviateur général sur "ON"). Les messages indiqués s'alternent en clignotement.



- L'ordinateur ne relève pas le débit et la pulvérisation est activée (déviateur général « ON »). Les messages indiqués s'alternent en clignotement.



- Vitesse trop élevée ou trop faible pour obtenir le dosage préréglé.



SELECTION DU TYPE DE ROUE (CONSTANTE DE ROUE)

A partir du Menu Distribution, gardez l'appui pour avoir accès au Menu Utilisateur.

