



LA BUVETTE®

Rue Maurice Perin
Parc d'activités Ardennes Émeraude - Tournes
F-08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex FRANCE
TEL : 03.24.52.37.20 - FAX : 03.24.52.37.24
Int. : +33.3.24.52.37.23 Int. : +33.3.24.52.37.24
S.A.V. : 03.24.52.37.27 - FAX : 03.24.52.37.24
Internet : www.labuvette.com
e-mail : commercial@labuvette.com
sav labuvette.com


MEGASTAR





- Lire attentivement la notice avant de commencer le montage.
- Please, read carefully the mounting instructions before mounting.
- Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte sorgfältig die Montageanleitung durch.
- Lea atentamente las instrucciones antes de empezar el montaje.

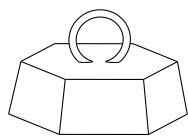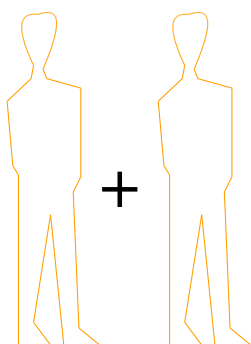


220 Kg

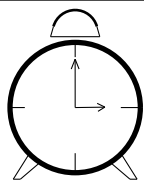




3 H

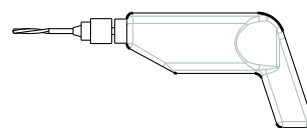











D = $\varnothing 7$ - $\varnothing 9$ - $\varnothing 10$

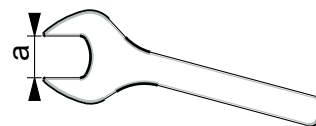

a = 10 - 13 - 19

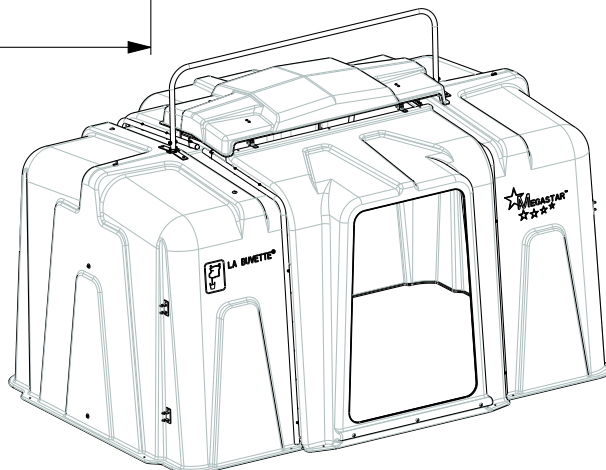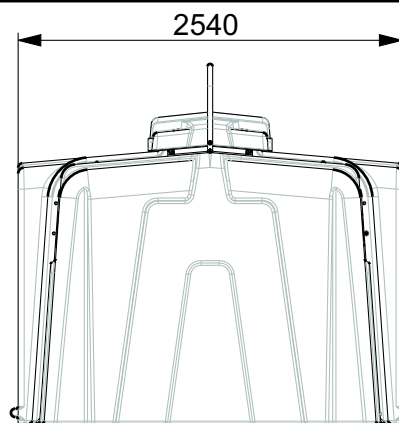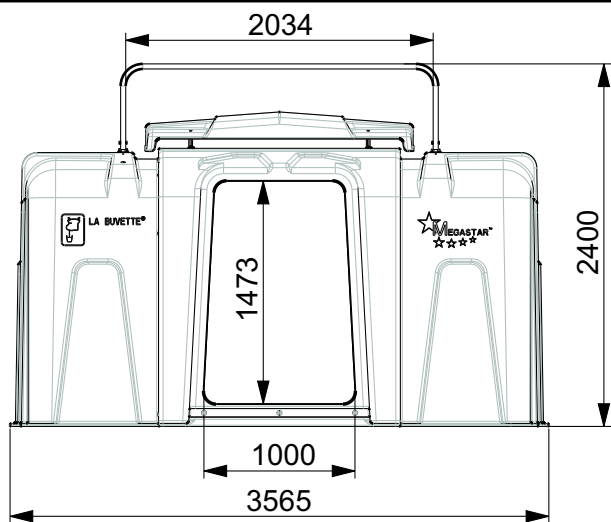


N°4690330 - 03/10

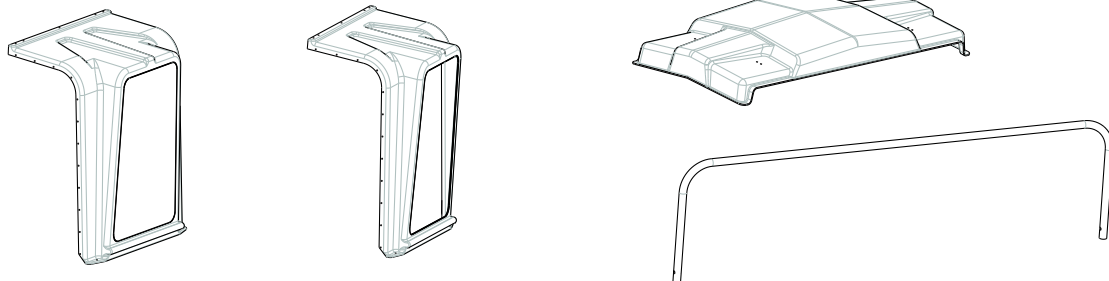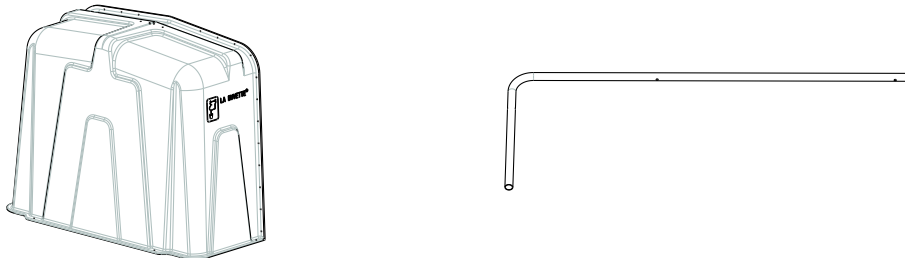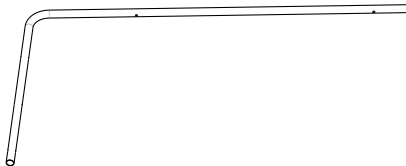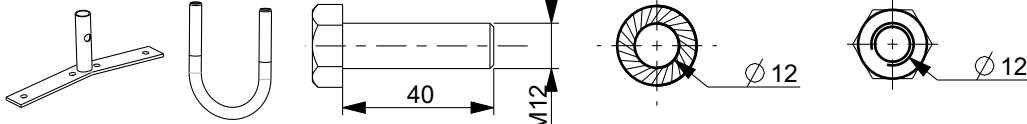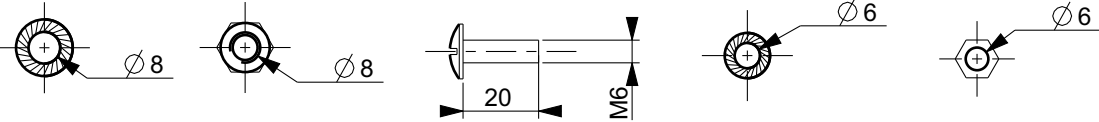x 1				
x 2				
x 4				
x 4		pour le pre-assemblage - for pre-assembly Zur Vormontage - Para el pre-ensamblaje	A	
x 50			B	
x 2				
x 4				C
x 8				
x 4				D
x 6				
x 20				
x 30				




- Bien respecter l'ordre du montage
- Please follow the steps of assembly as indicated
- Bitte beachten Sie bei der Montage die angegebene Reihenfolge

1

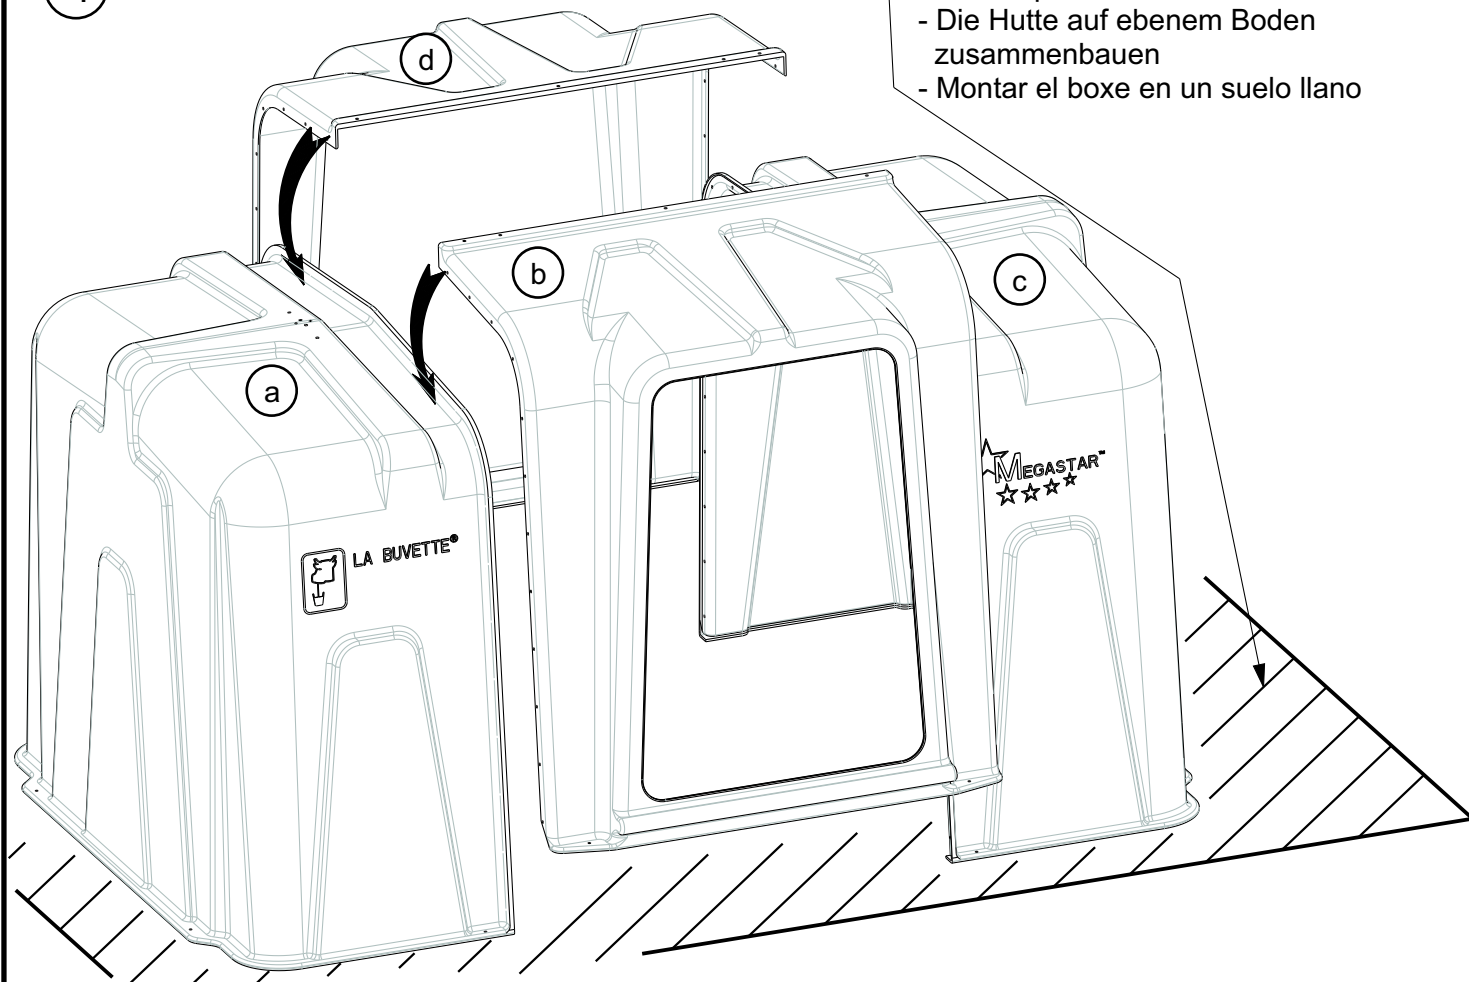


- Monter la niche sur un sol plat
- Please proceed on an even surface
- Die Hütte auf ebenem Boden zusammenbauen
- Montar el boxe en un suelo llano



2

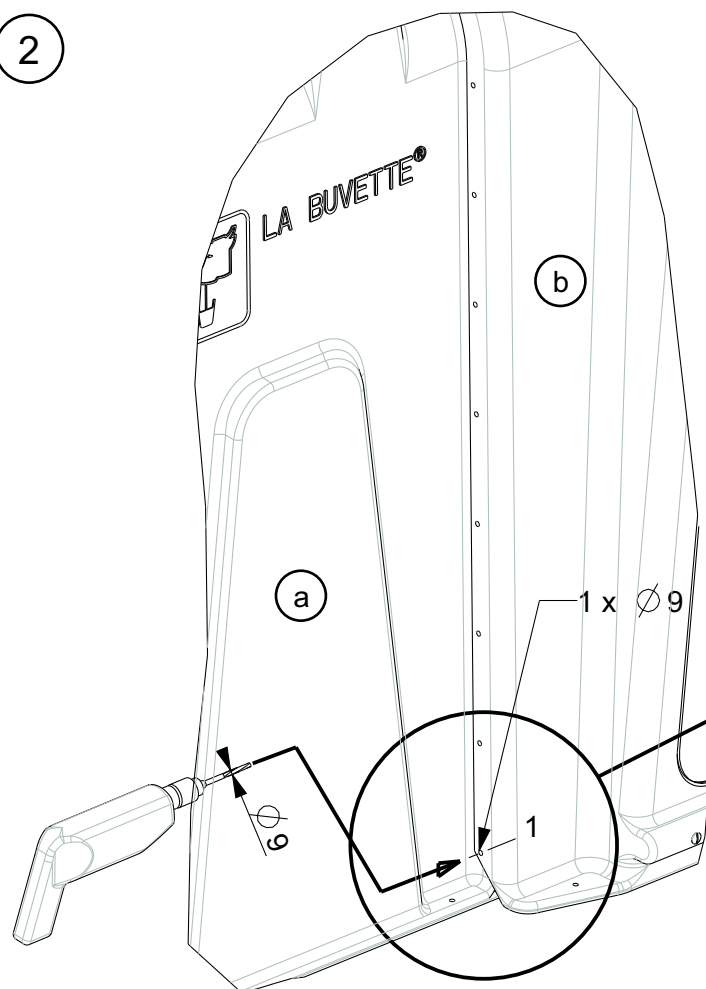



3

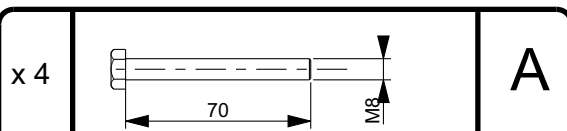


pour le pre-assemblage - for pre-assembly
Zur Vormontage - Para el pre-asamblaje

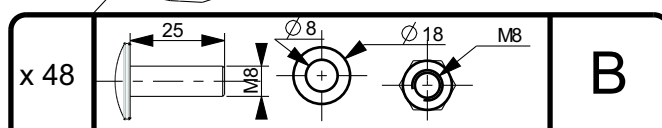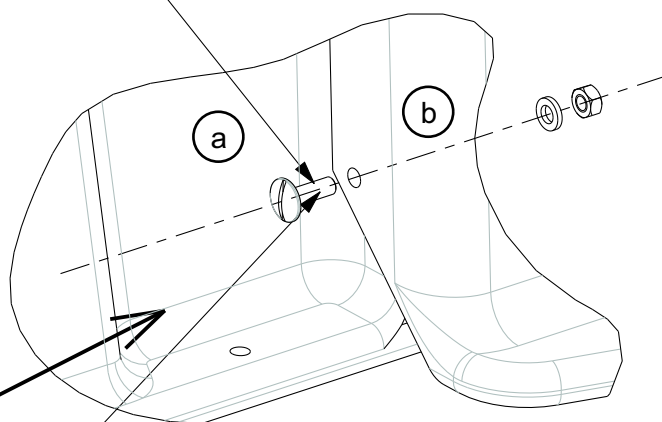


Assemblage définitif - Final assembly
Endmontage - Montaje definitivo

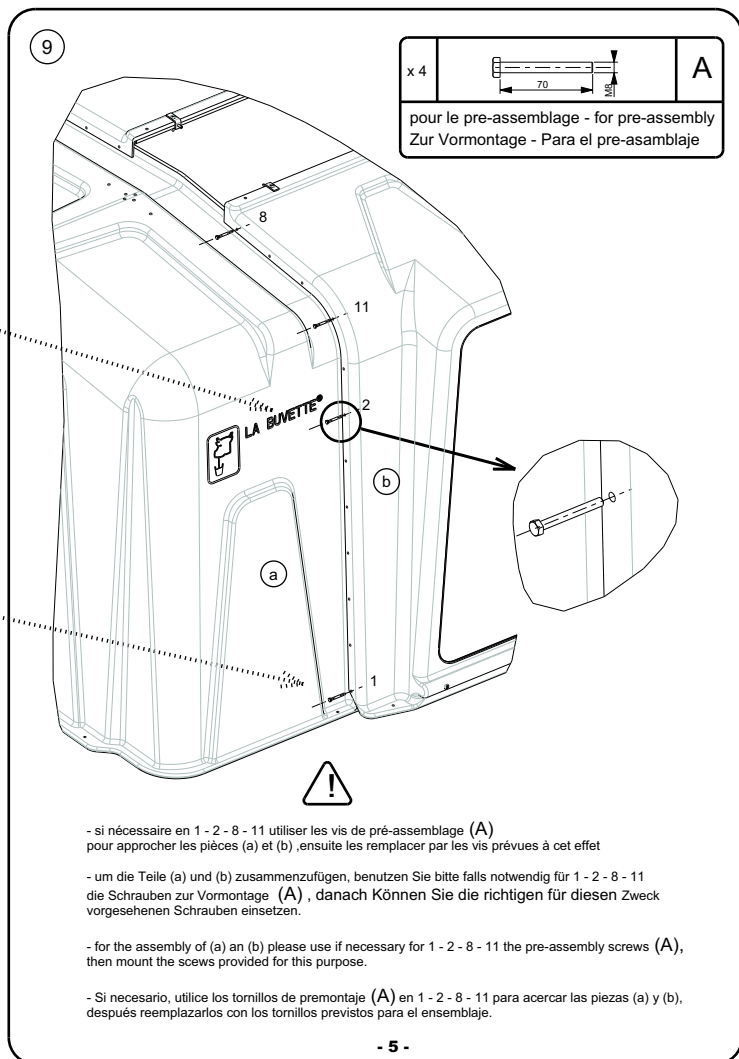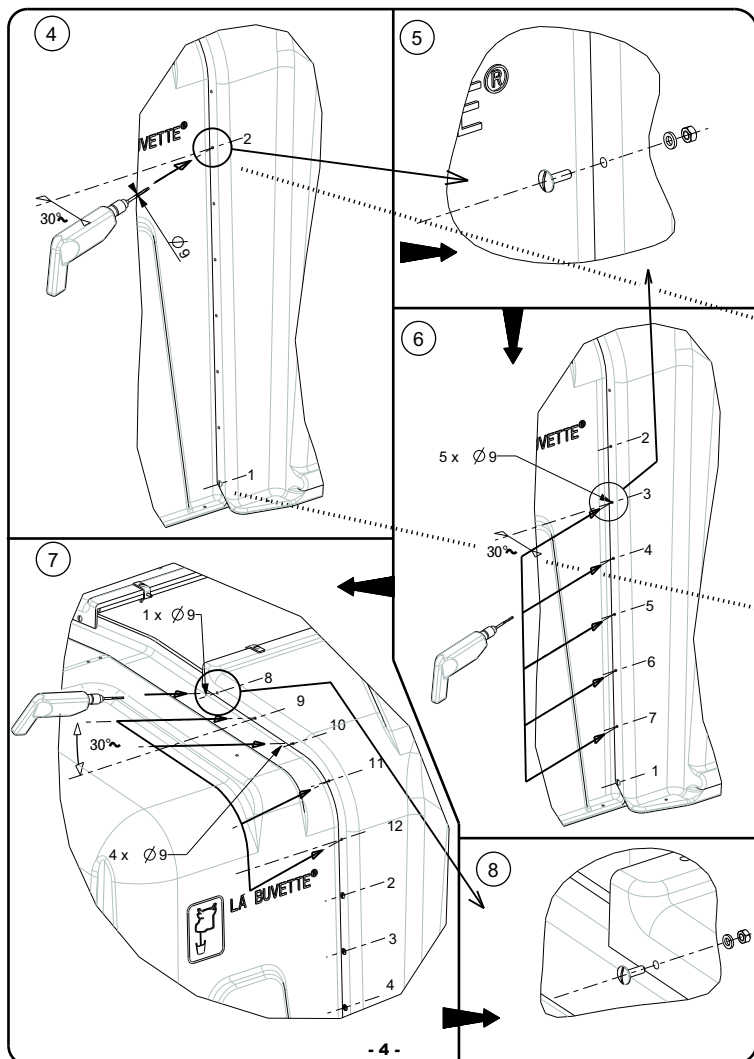

10

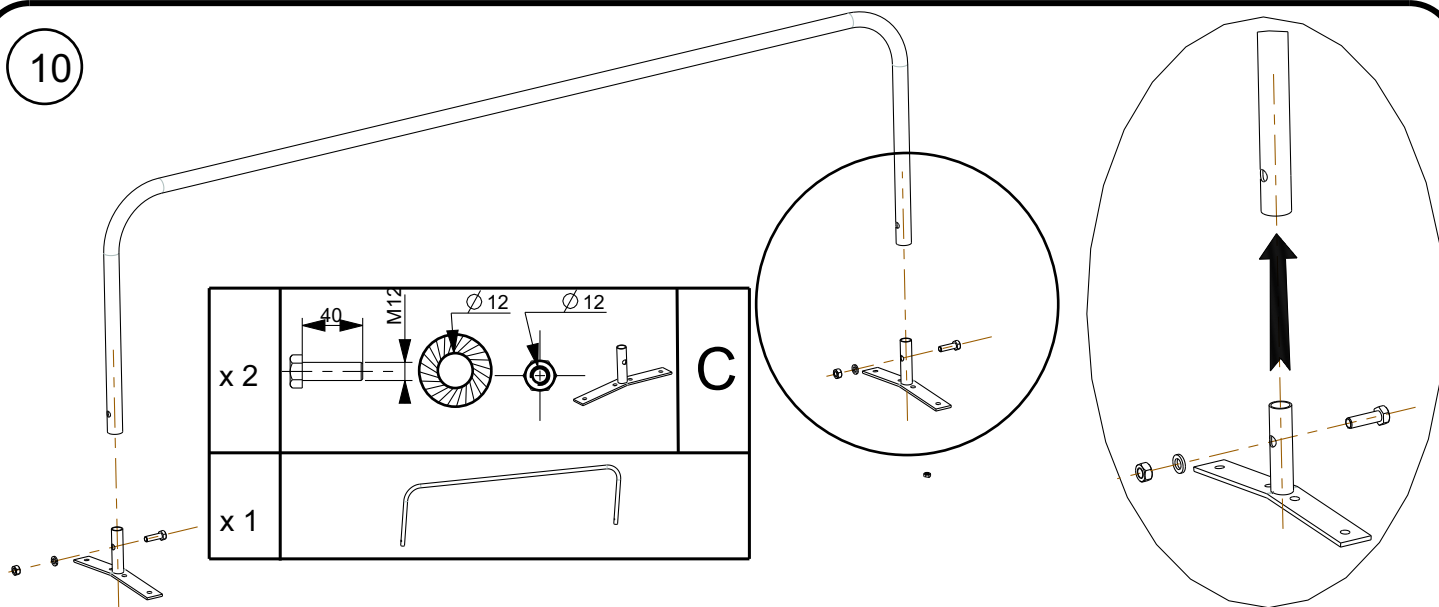



11

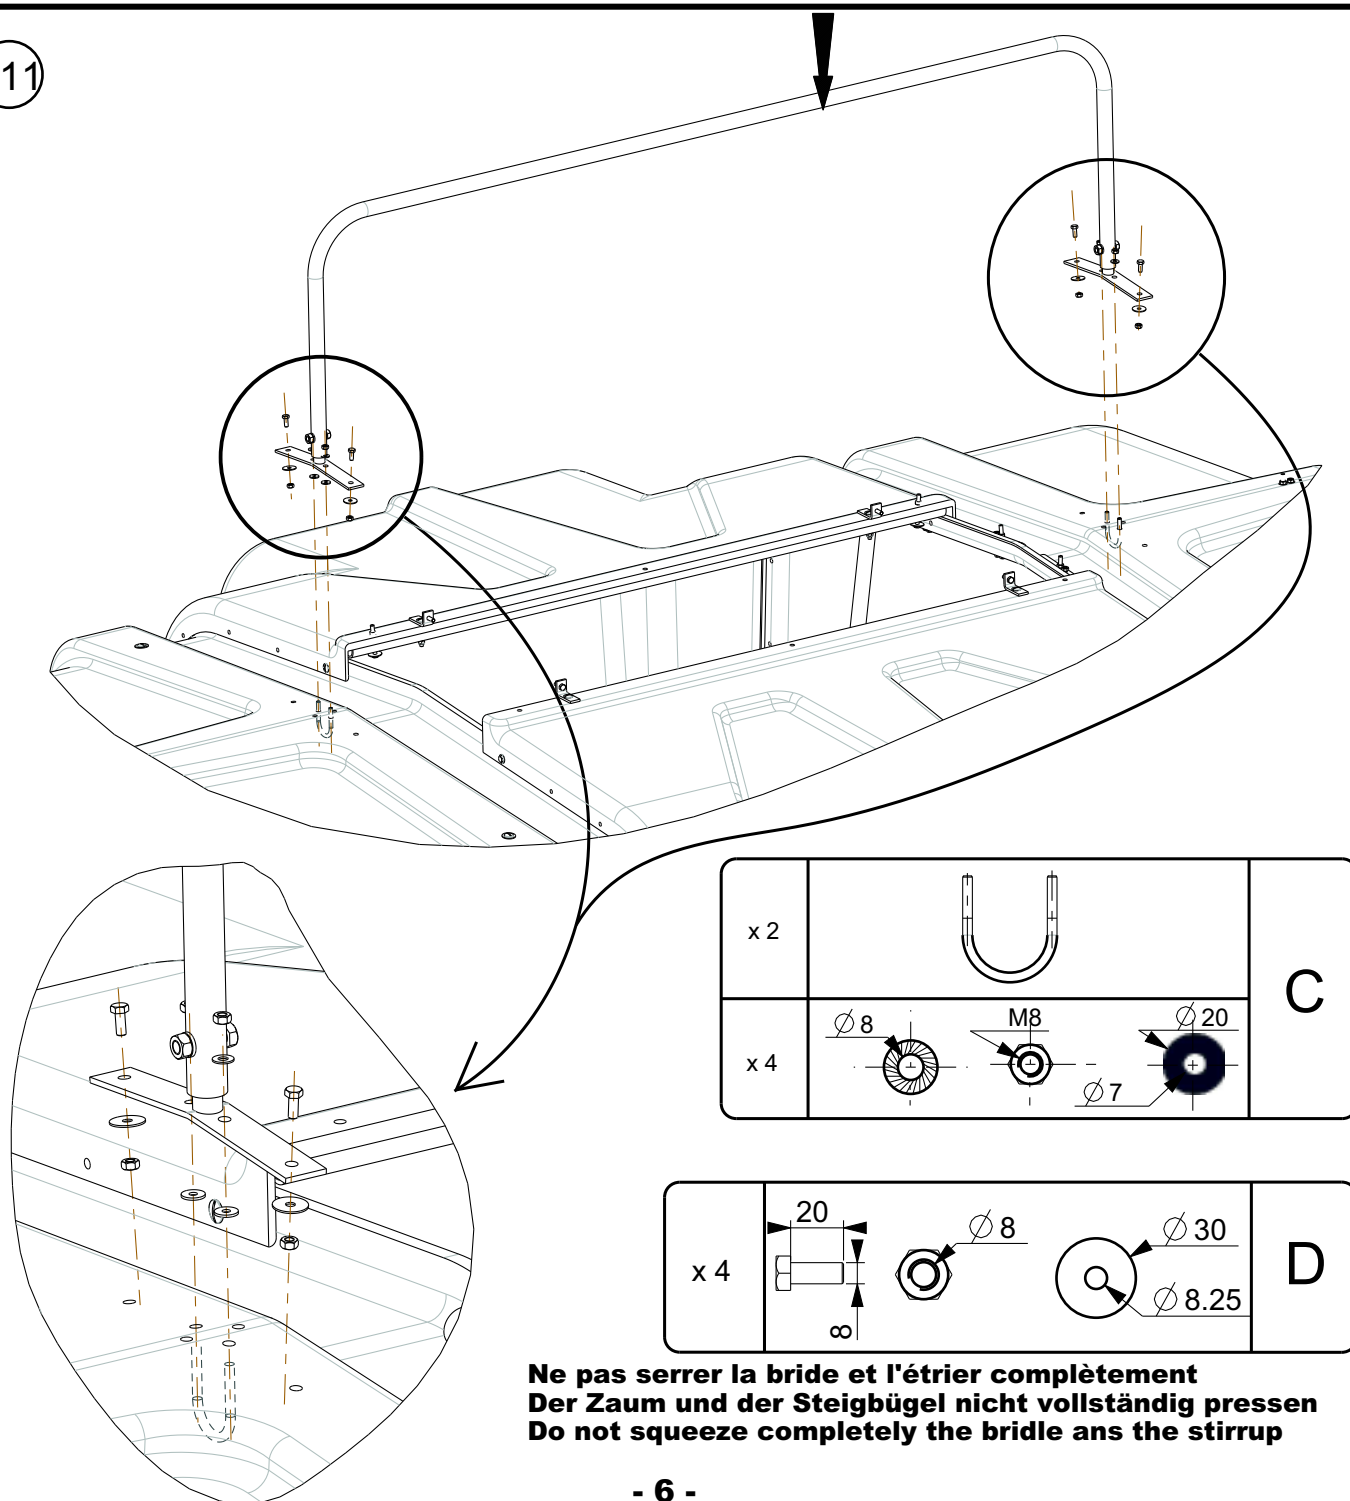

Ne pas serrer la bride et l'étrier complètement
Der Zaum und der Steigbügel nicht vollständig pressen
Do not squeeze completely the bridle ans the stirrup




12

Positionner et passer le tube longitudinal dans l'étrier
Das Längsrohr im Steigbügel positionieren und anbringe
Set up and put the longitudinal tube into the stirrup

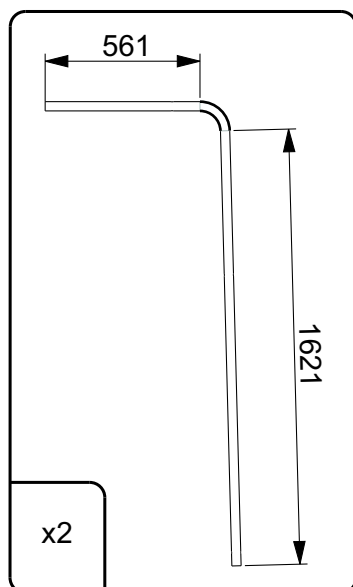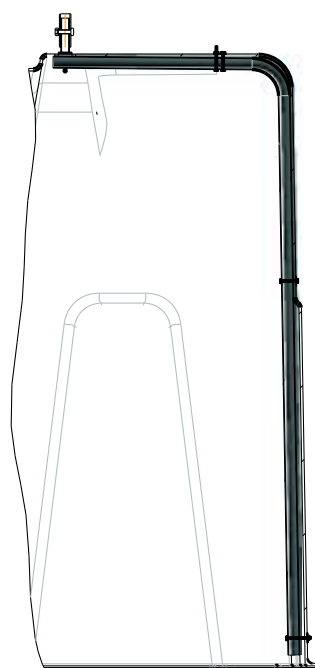

13

Viser le tube longitudinal sur la megastar **Das Längsrohr an Megastar festschrauben** **Screw the longitudinal tube on the Megastar**

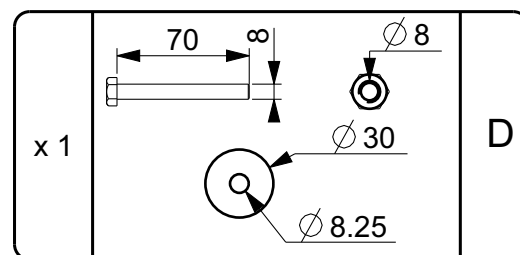
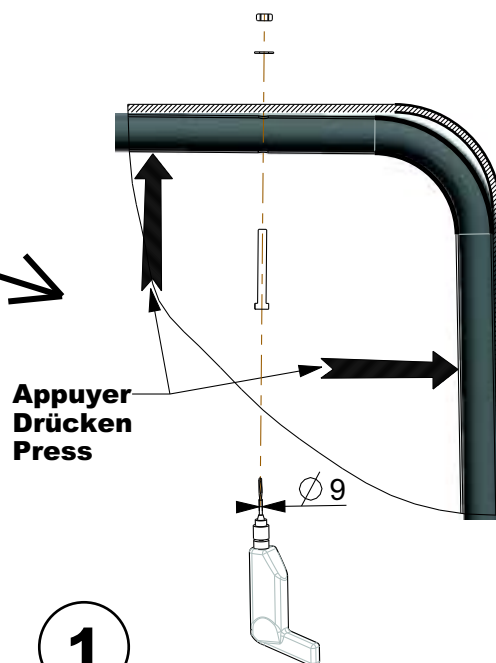
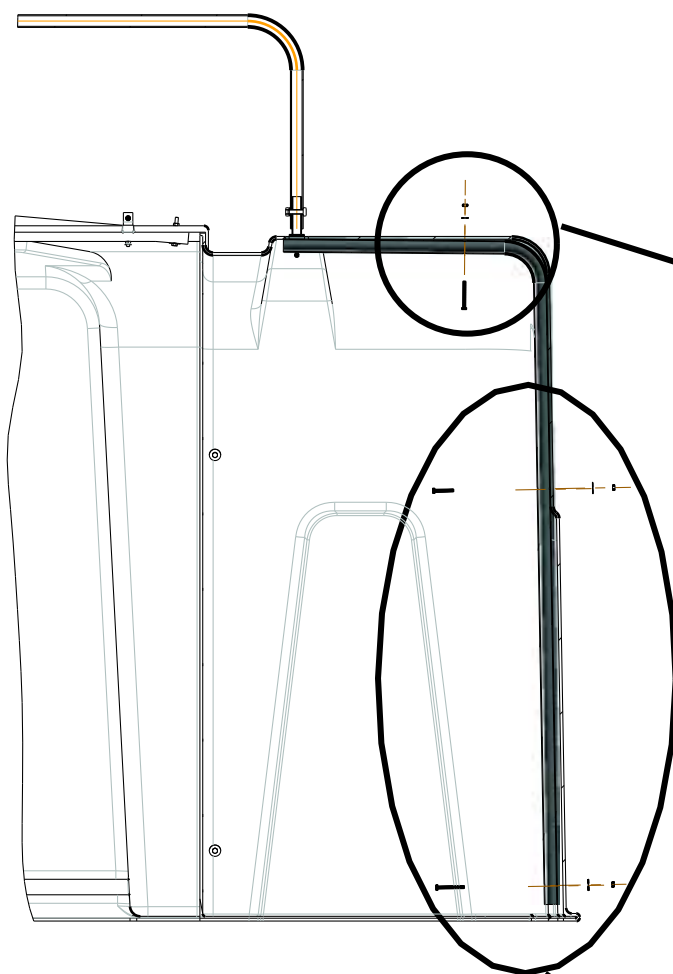


2

Utiliser le levier du tube afin de rapprocher le tube contre la matière pour le visser.

Den Hebel eines Rohres nutzen, um das Rohr gegen das Material heranzurücken, um es anzuschrauben.

Use the control lever of the tube to make it closer from the material to screw it.

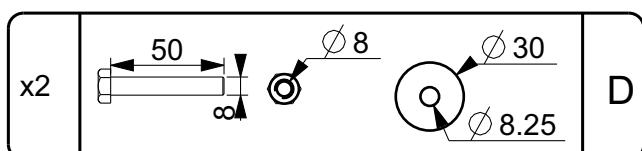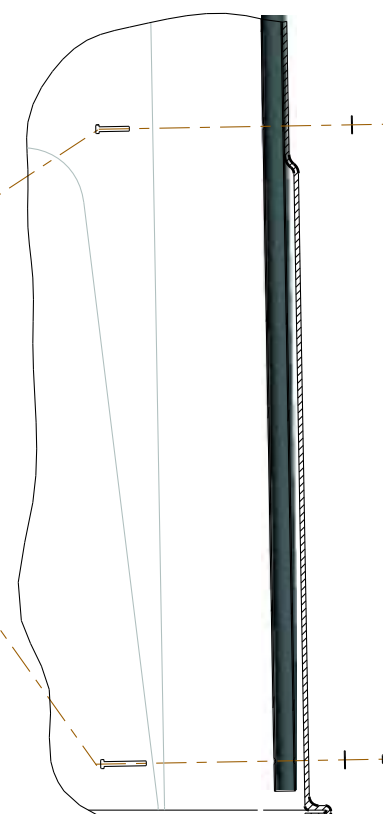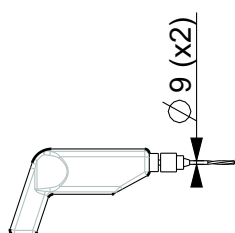


14

Positionner et visser le deuxième tube longitudinal
Das zweite Längsrohr an die richtige Stelle bringen und anschrauben
Position and screw the second longitudinal tube





Reprendre les étapes 8 et 9
Die Schritte 8 und 9 wiederholen
Go back to steps 8 and 9

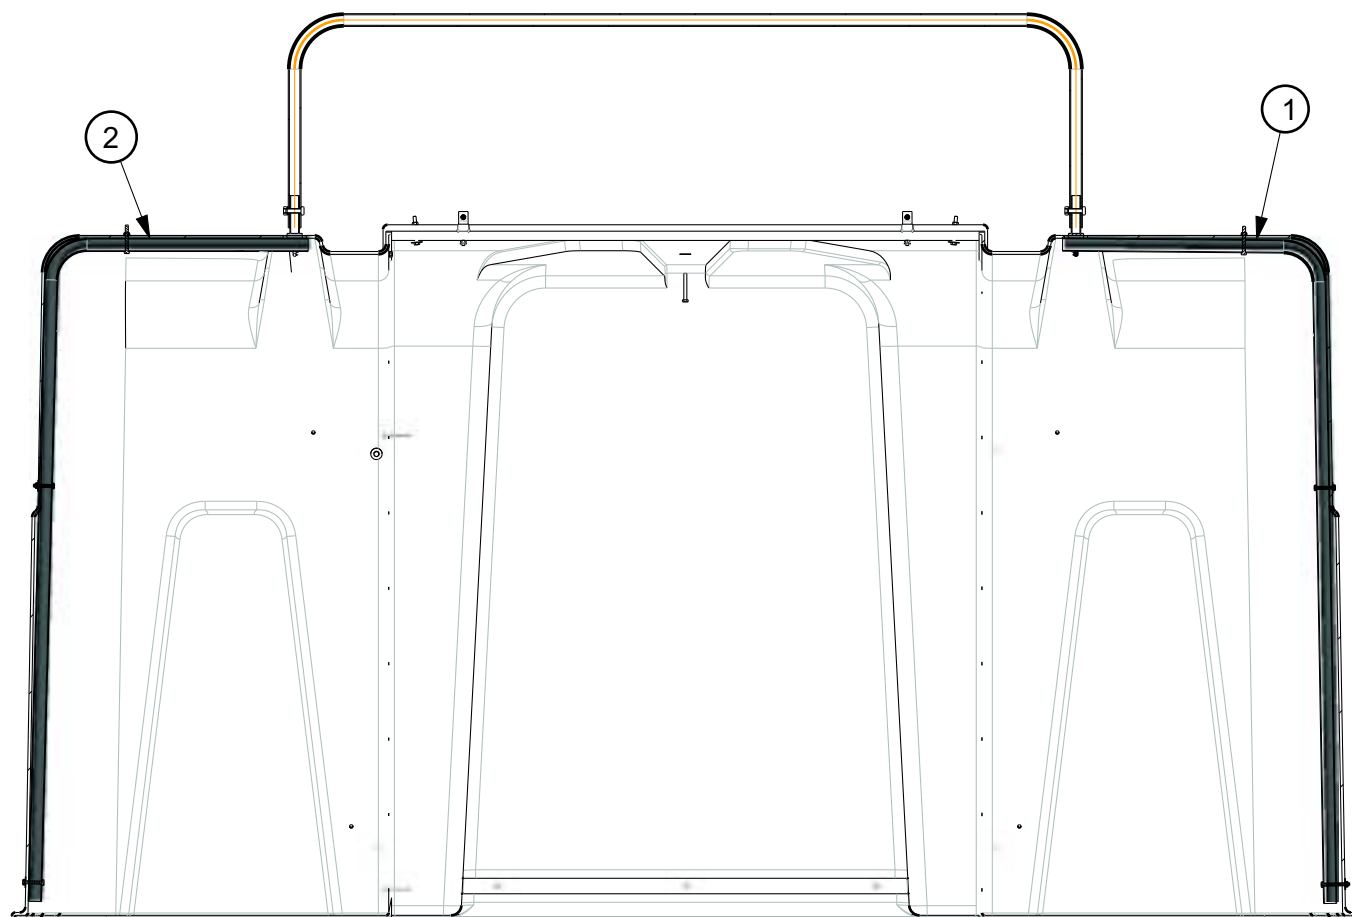




15

Serrer les brides et étriers
Die Zäume und die Steigbügel pressen
Squeeze the bridles and the stirrups

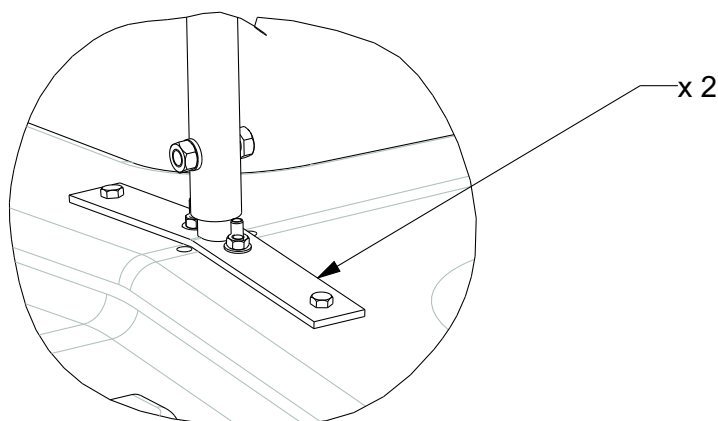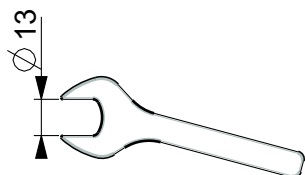





16

Positionner les tubes transversaux 1 et 2
Das Querrohr Nr. 1 und 2 an die richtige Stelle bringen
Position a transverse tube number 1 and 2

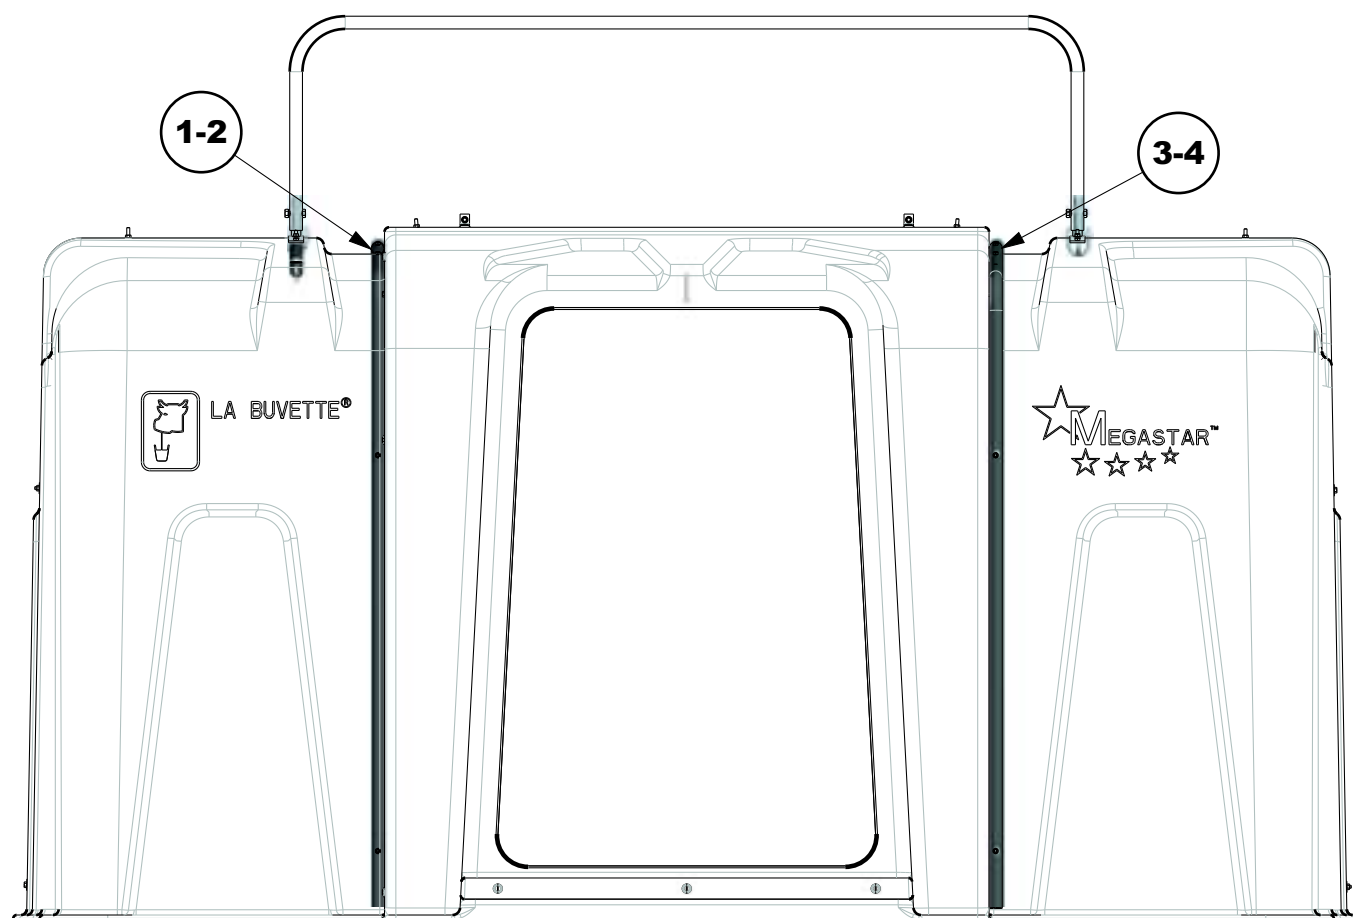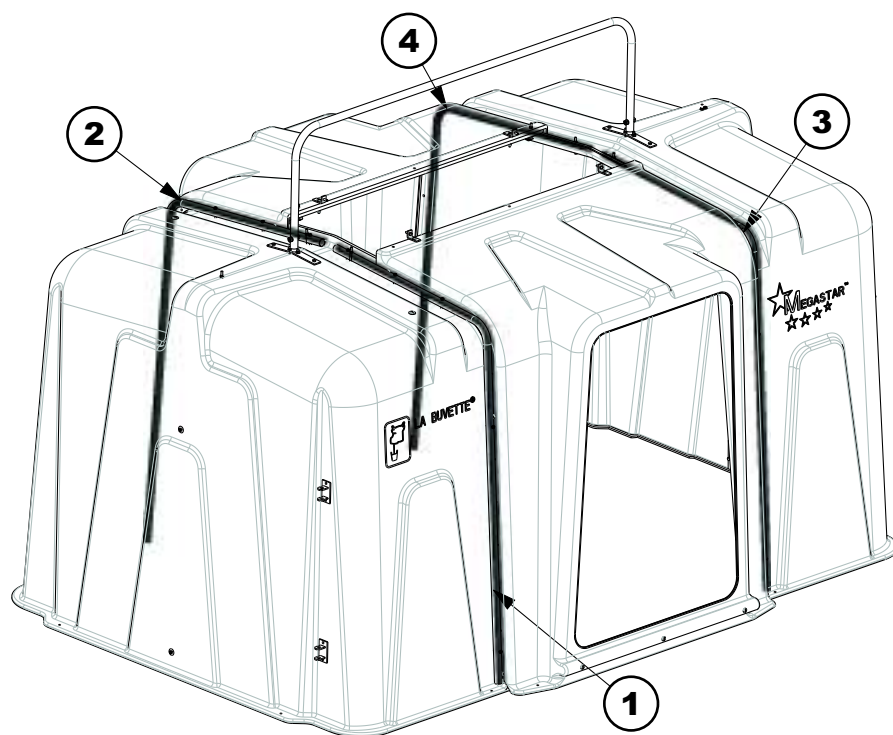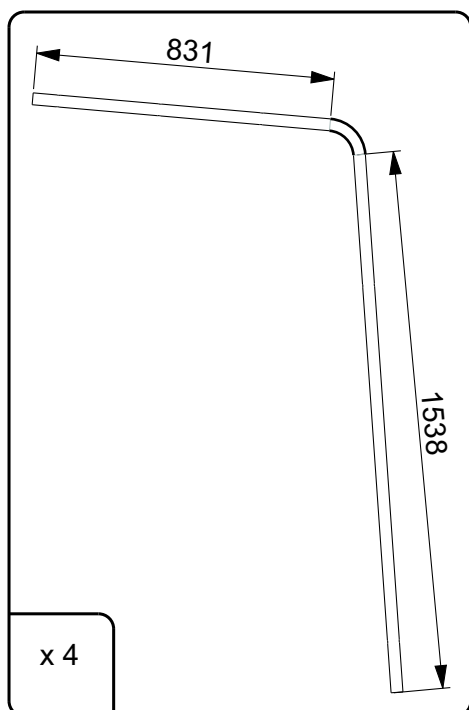

17

Viser les tubes transversaux 1 et 2 Das Querrohr anschrauben Screw the transverse tube

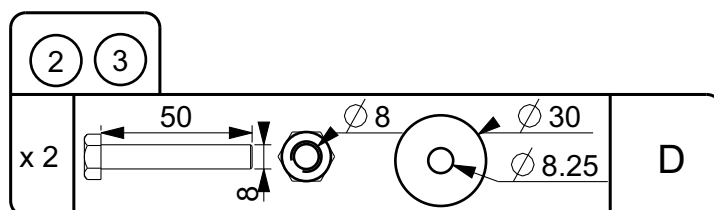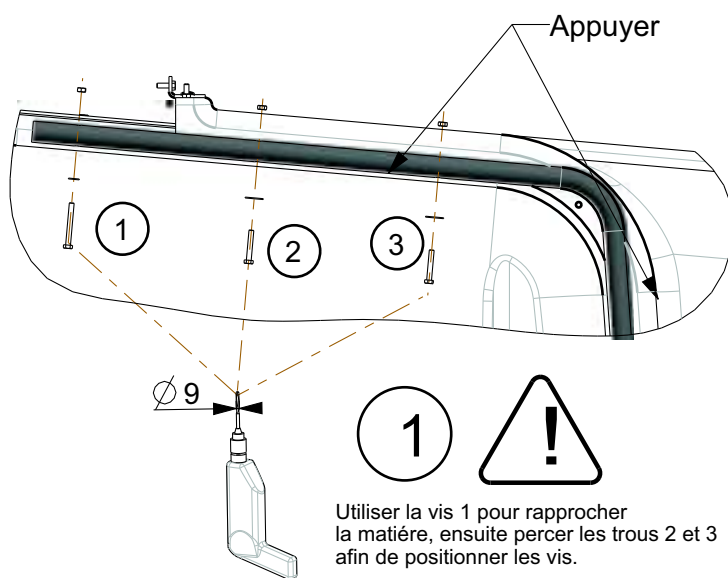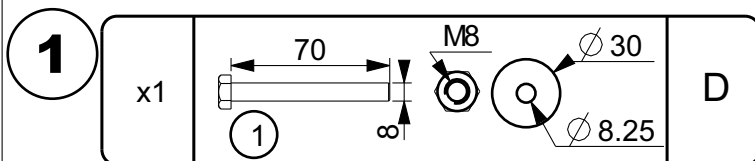
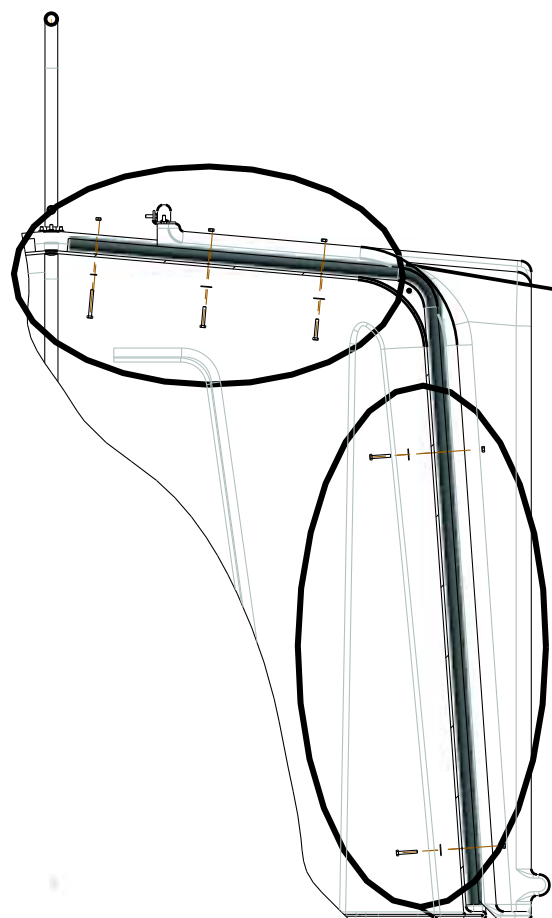


2

Utiliser le levier du tube afin de rapprocher le tube contre la matière pour le visser.


Den Hebel eines Rohres nutzen, um das Rohr gegen das Material heranzurücken, um es anzuschrauben.

Use the control lever of the tube to make it closer from the material to screw it.

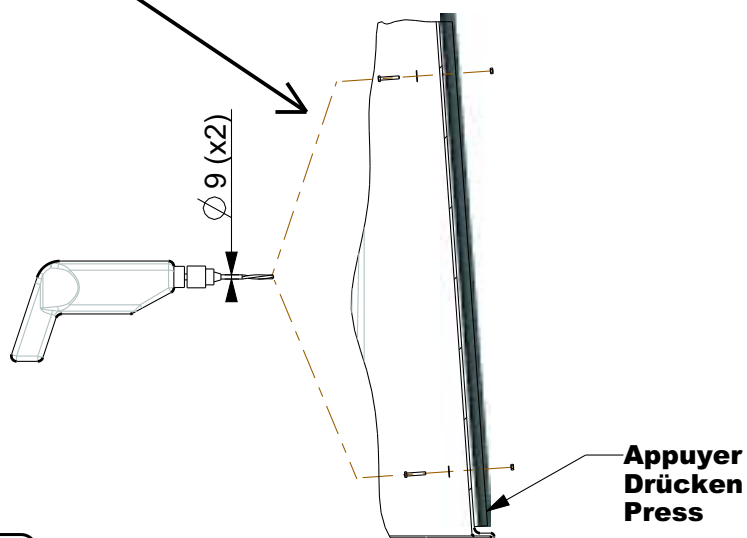

18

Positionner les tubes transversaux 3 et 4
Die Querrohre Nr. 3 und 4 an die richtige Stelle bringen
Position a transverse tube number 3 and 4

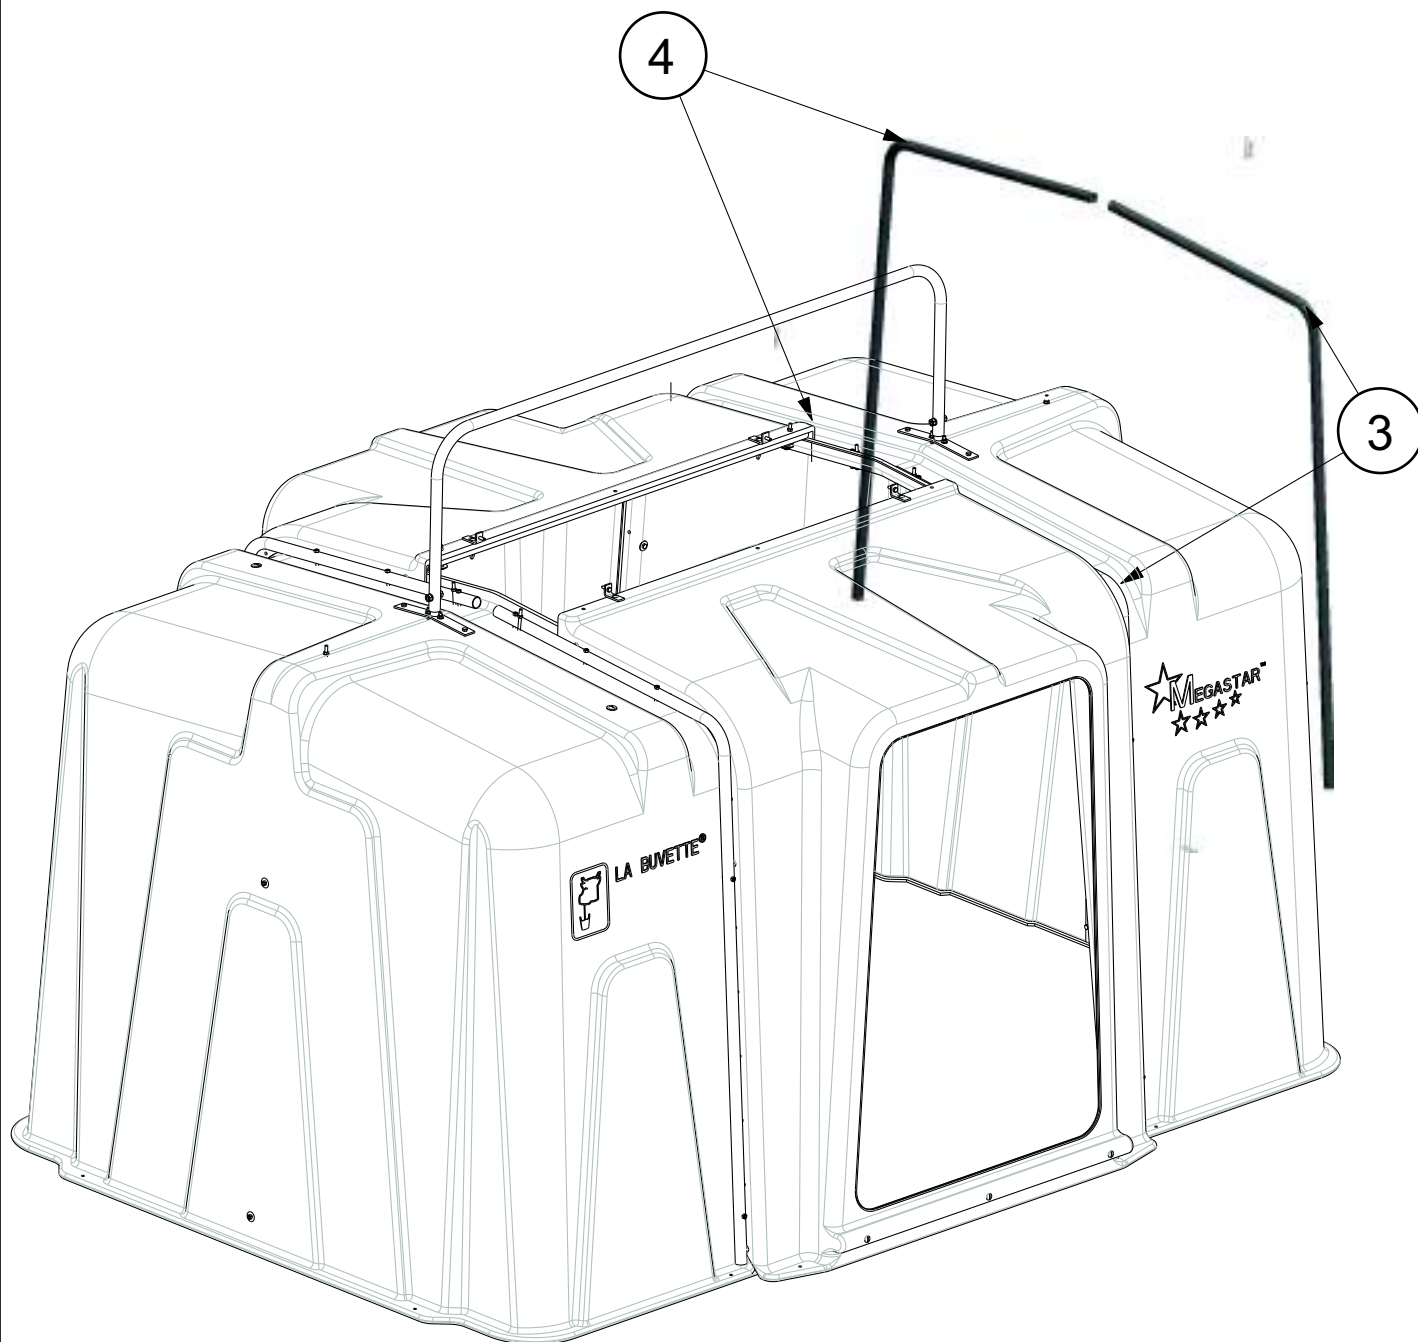


Reprendre l'etape 13
Der Schritt 13 wiederholen
Go back to step 13

19

1
ou
or
oder

x 4


C


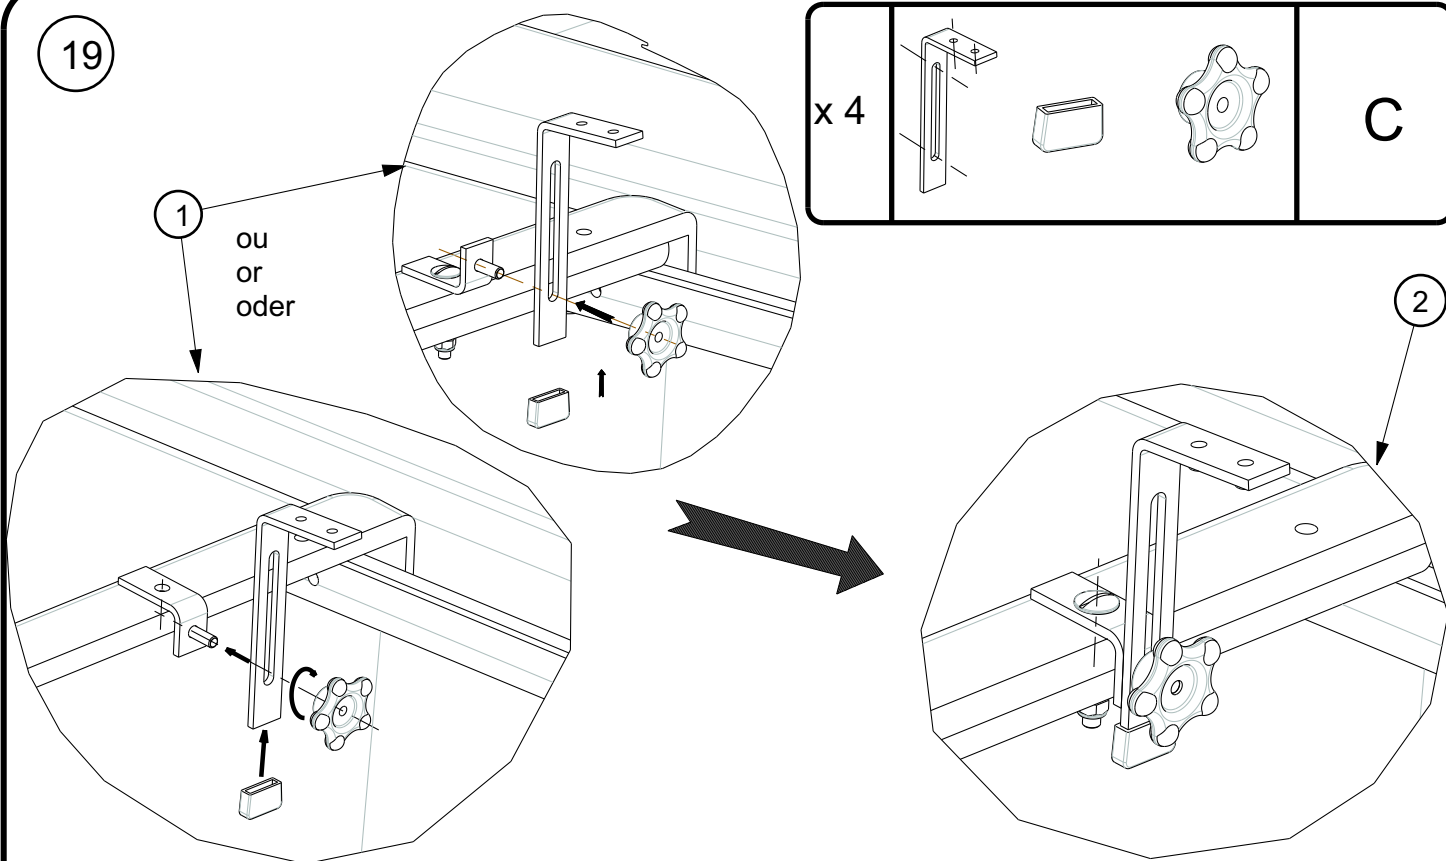


20


15-1

15-2

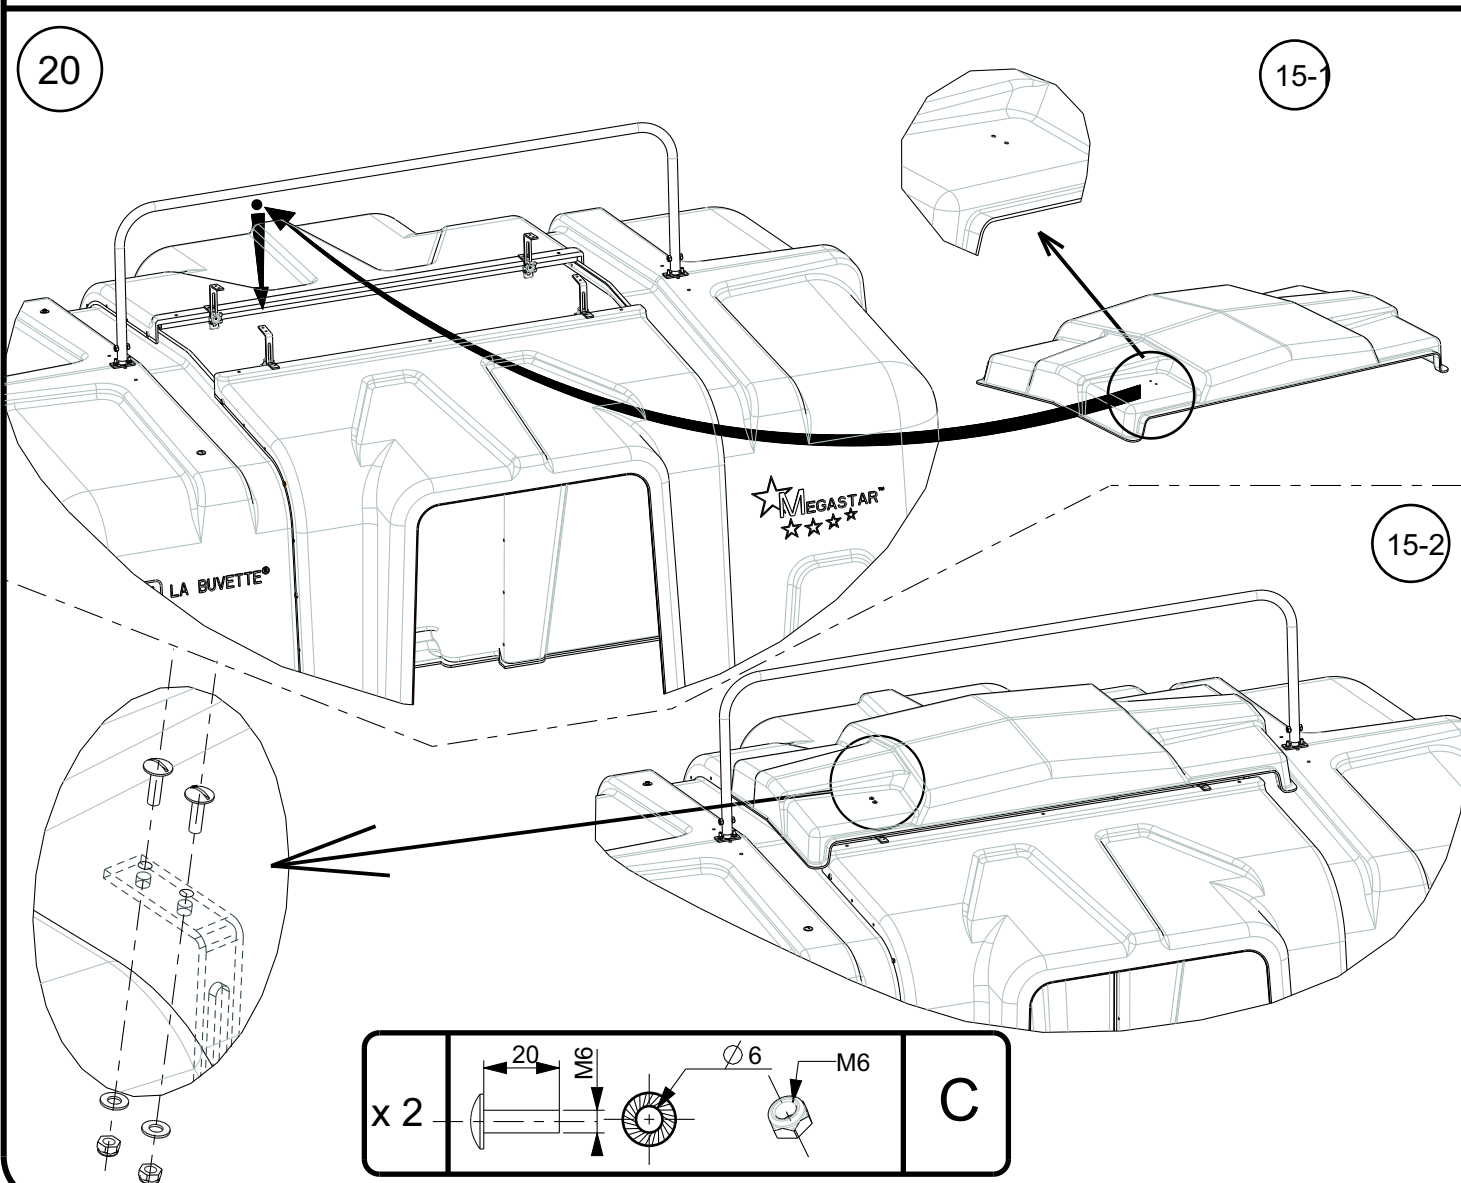


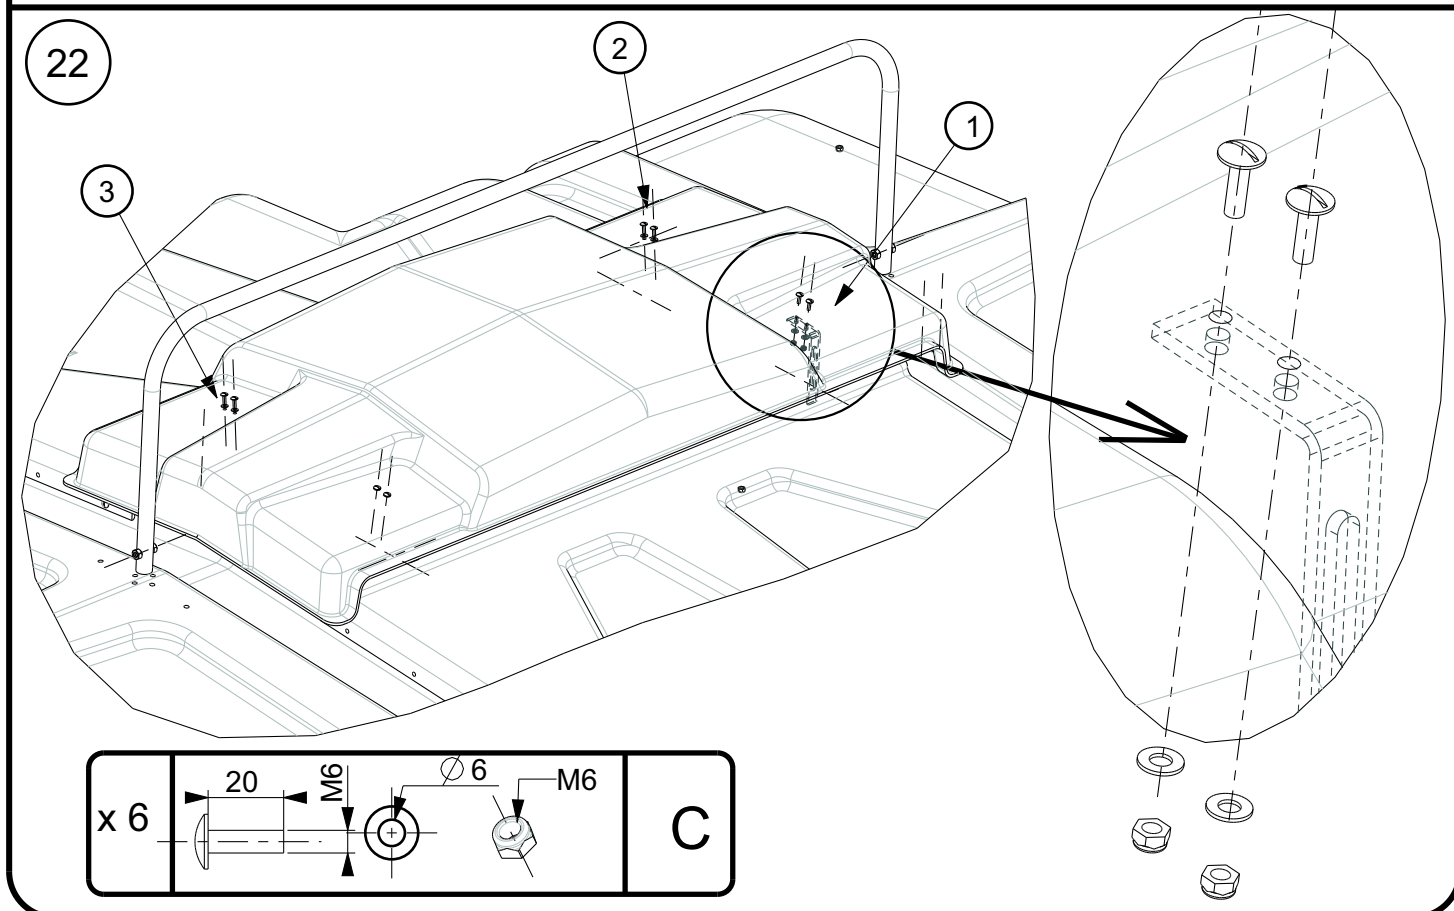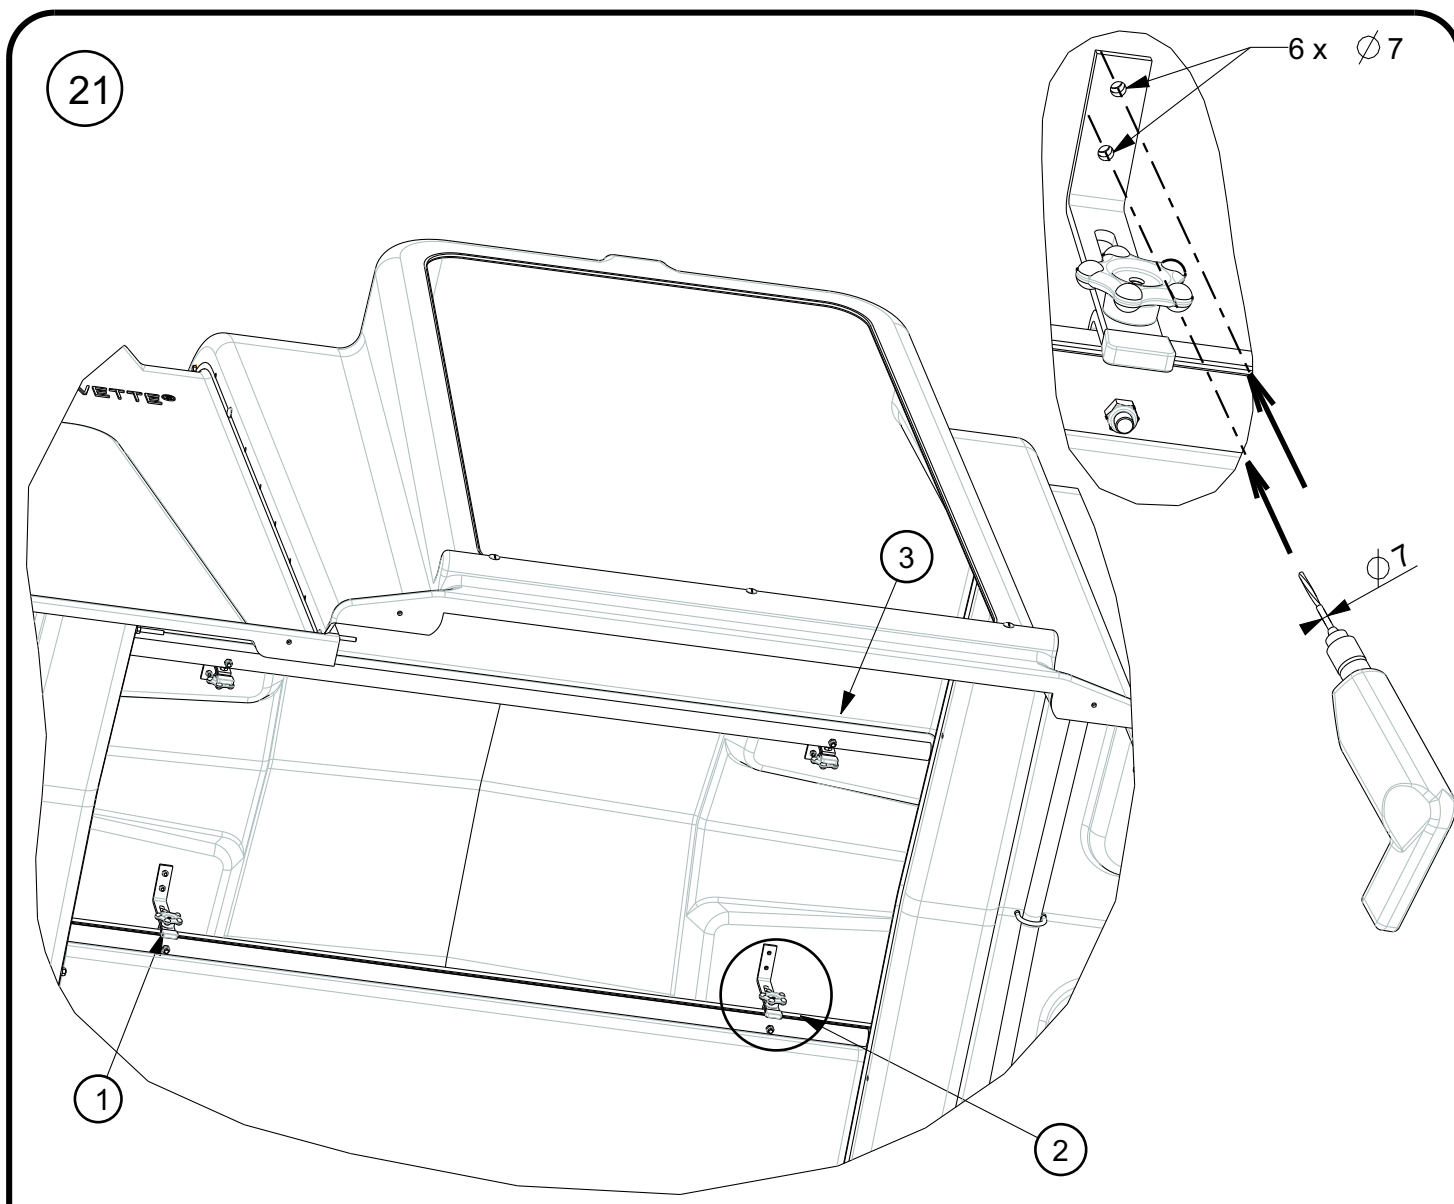

23

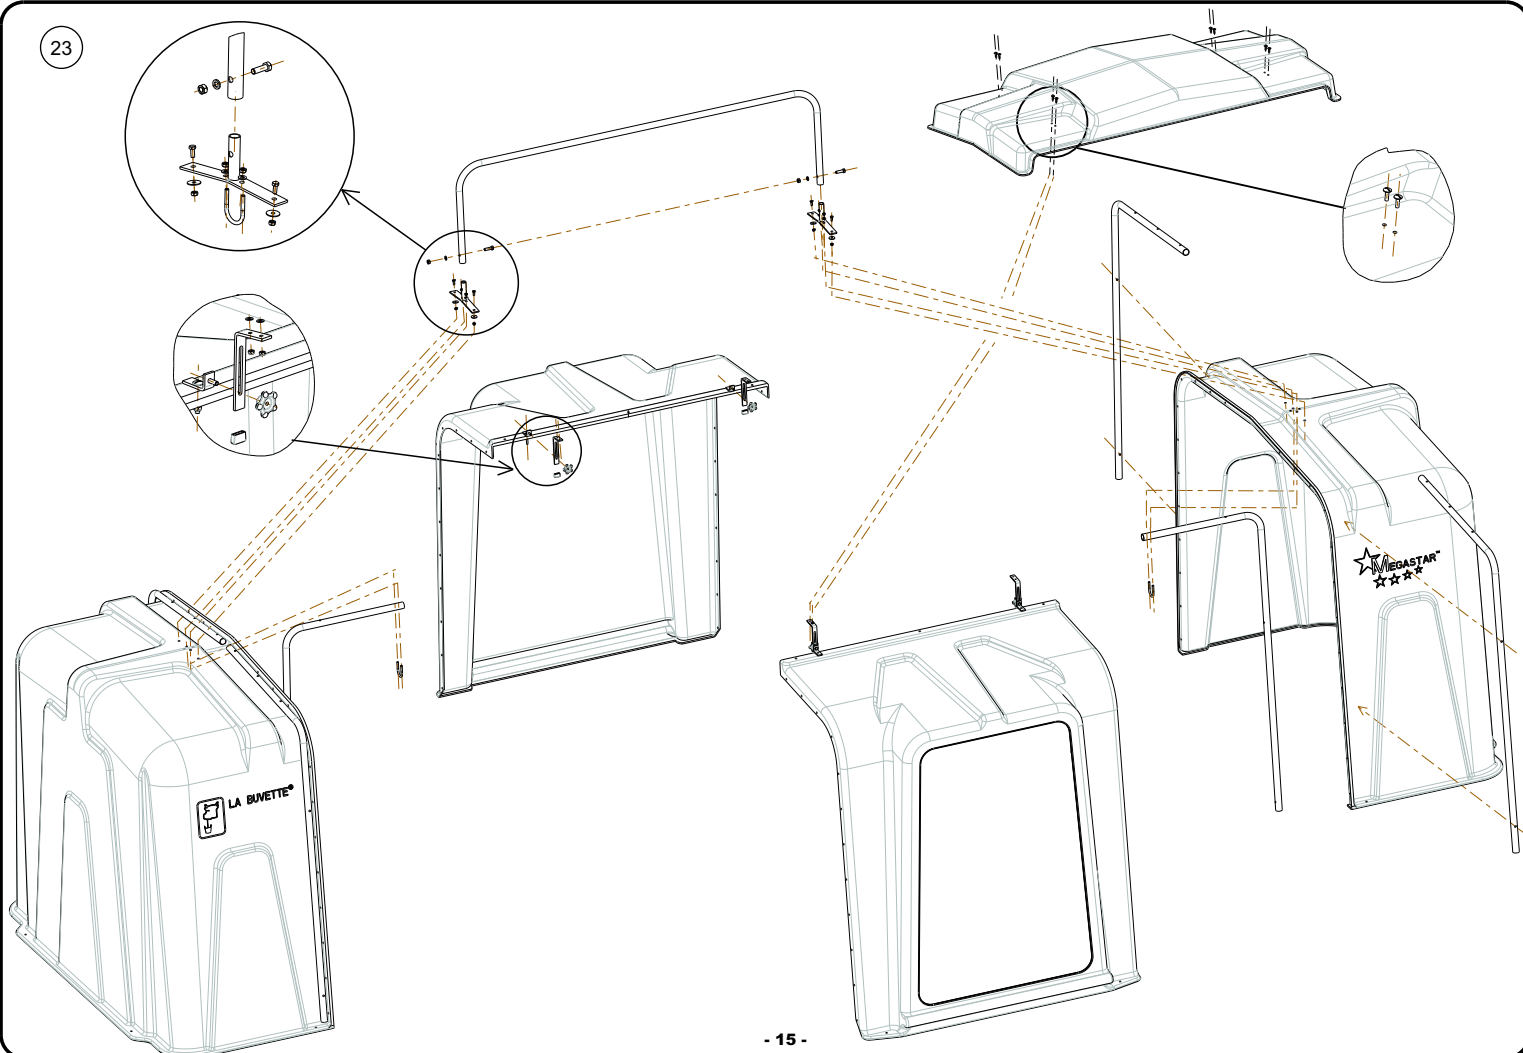

24

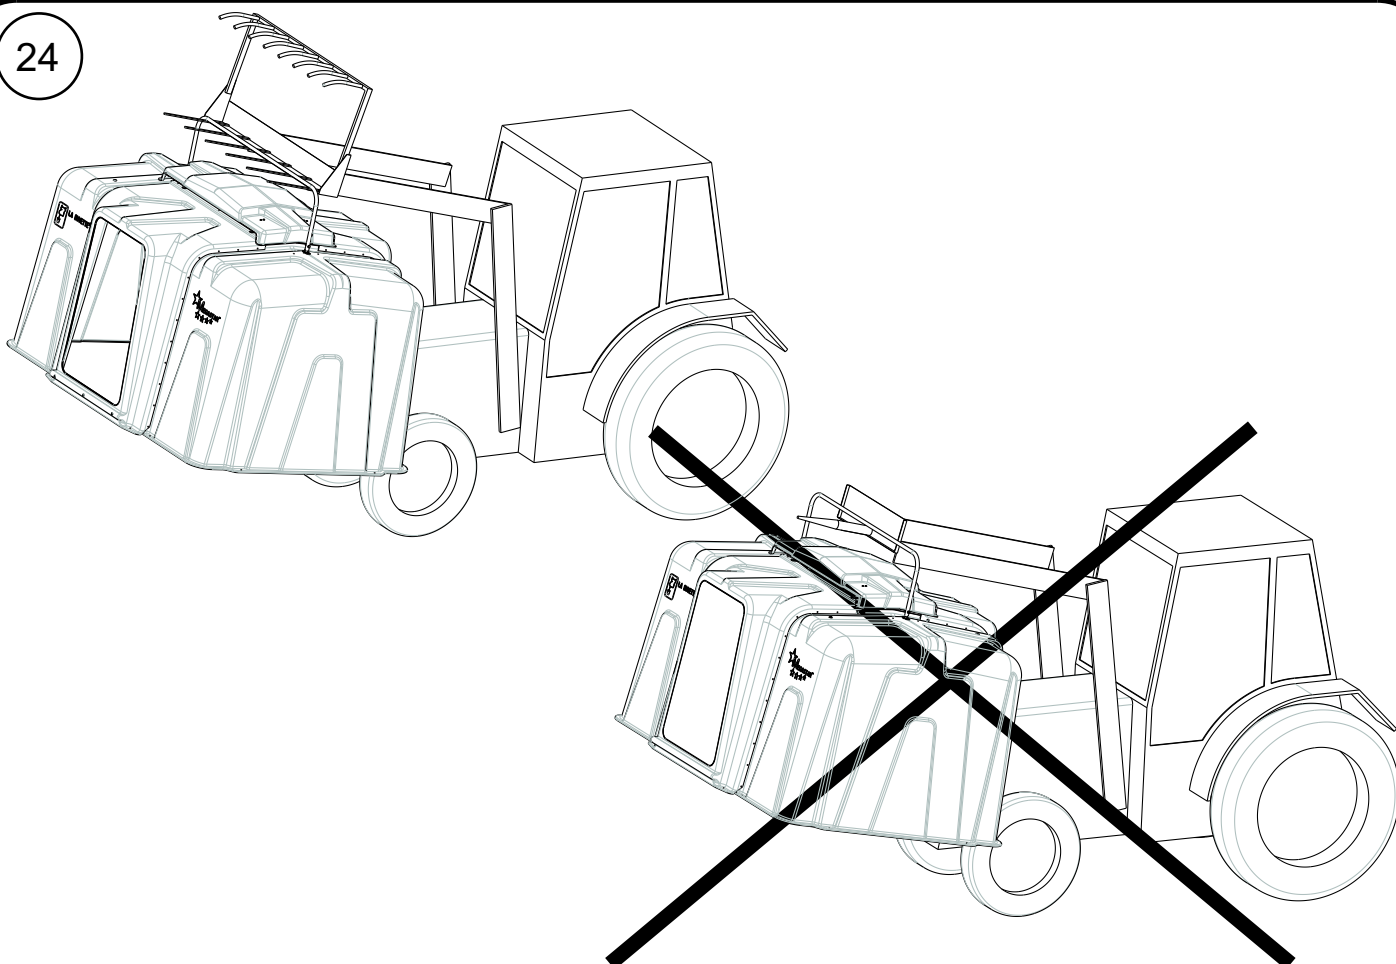

25

