

kit 2 supports+appuis a percer pour le montage sur toits des vehicule sans fixations prevue.


RCVM6X26Q

RC20200406

RC20200410


RCRD6Q

RC29120016Q

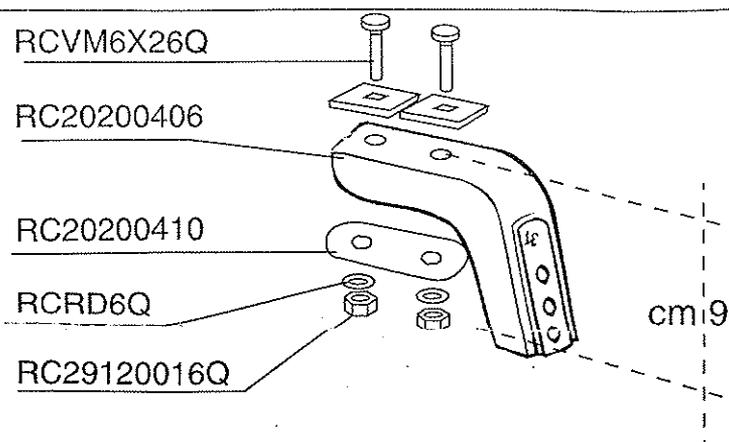


Montare i supporti


RC29644124

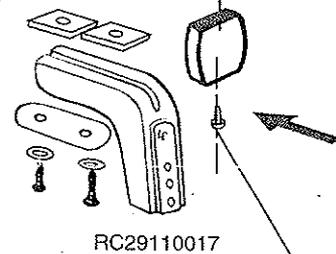


1

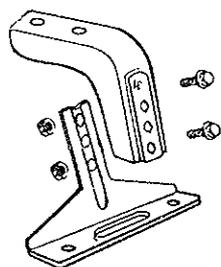



2

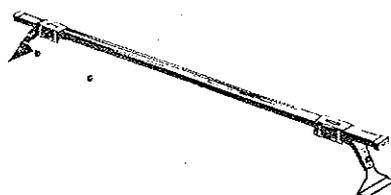

3

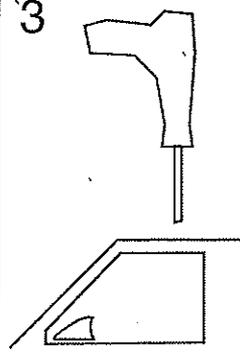

4

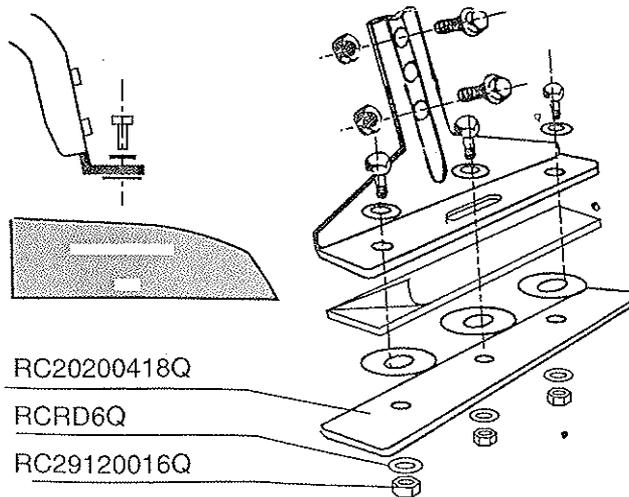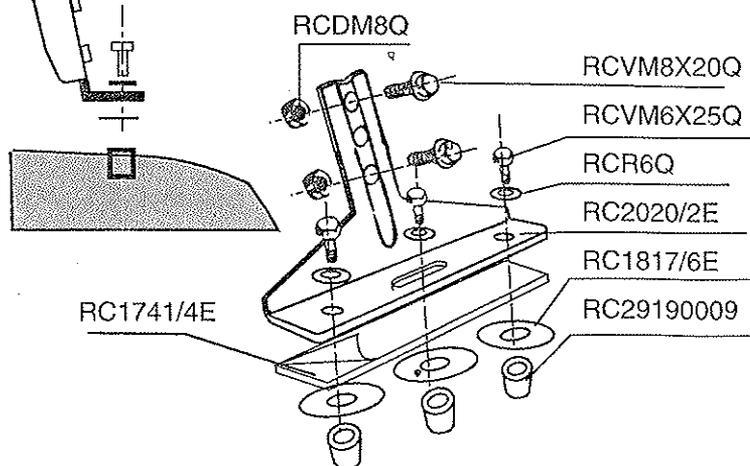

On recommande, après le montage et périodiquement de vérifier le fixage.
La maison décline toutes responsabilités pour éventuels dommages dus au mauvais emploi de ses produits.



max
Kg. 40

